

FLEXO ERIS

INSTRUCCIONES INSTRUCTIONS





¡ATENCIÓN! Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada y realizar el cambio de producto sólo cuando se haya enfriado la fuente existente.

WARNING! Disconnect power supply before being manipulated and make product change only when it has cooled the existing source.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

WARRANTY EXCLUSIONS: Defects caused by improper handling are not covered by the warranty.

Antes de comenzar a utilizar el producto, asegúrese de que el aparato esté completamente apagado.

Before begin to use the product, make sure that is completely off.



NOTAS NOTES

- No apuntar la luz del flexo directamente a los ojos.
 - No deje el flexo encendido durante más de 3 horas sin supervisión.
 - No manipular ni abrir el producto.
 - Usar los cables y accesorios que vienen incluidos en el producto.
 - No mojar o sumergir el producto con agua u otros líquidos.
 - No exponer el producto a ambientes agresivos o dañinos (uso recomendado para interior).
 - Dele un uso adecuado al producto, contiene material eléctrico y electrónico que con un uso indebido puede causar daños físicos y/o materiales.
 - Coloque el flexo sobre una superficie lisa y estable y oriente el flexo hasta una posición cómoda para su uso y que evite el deslumbramiento.
-
- Do not aim the light of the lamp directly into the eyes.
 - Do not leave the flexo on for more than 3 hours without supervision.
 - Do not handle or open the product.
 - Use the wires and accessories included with the product.
 - Do not immerse the product in water or other kind of liquids.
 - Do not expose the product to aggressive or harmful environments (use is exclusive for indoor).
 - Gives adequate use to the product, contains electrical and electronic material that with improper use can cause physical and / or material damages.
 - Place the flexo on a stable surface and orient to a comfortable position to use and avoid glare.



ALIMENTACIÓN DEL PRODUCTO POWER SUPPLY

Se recomienda una carga completa del producto antes de encenderlo por primera vez.

Tiempo carga completa: 6-8 horas (a partir de USB-PC / USB-5Vdc).

Tiempo funcionamiento: 3-5 horas (a máxima potencia, sin carga).

A full charge of the product is recommended before turning it on for the first time.

Full charge time: 6-8 hours (from USB-PC / USB-5Vdc).

Operating time: 3-5 hours (at maximum power, without load).



CONTENIDO DE LA CAJA BOX CONTENTS



Flexo Eris



Cable Micro USB




*Adaptador de pared no incluido.

*Adapter not included.



DIMENSIONES SIZE

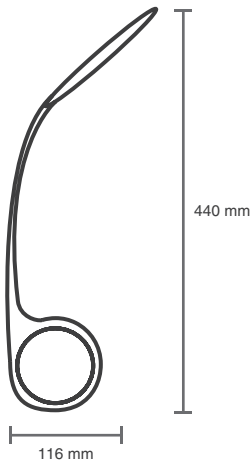



PARTES PARTS



Luz funcional Functional light
3 niveles de intensidad
3 brightness levels



Conexión Port
Micro USB



Panel de control
Control Panel

Luz ambiente multicolor
Ambient light multicolor
RGB





ÁNGULO DE GIRO TURN ANGLE



90°

Izquierda y derecha

Left and right





ENCENDIDO



LUZ DE LECTURA: Botón central (ON/OFF)

Tiene 3 intensidades lumínicas.

Cuando la fuente de luz principal esté apagada, pulse una vez para encender el flexo (nivel mínimo de luz).

Pulse otra vez para alcanzar el nivel intermedio de intensidad.

Una tercera pulsación obtendrá el máximo nivel de luz.

Con la cuarta pulsación el flexo se apagará.



LUZ AMBIENTAL: Botón perimetral (0)



Toque el icono (0) para encender la bola de luz ambiente.

Deslice el dedo suavemente en cualquier sentido (horario o antihorario) para cambiar el color de la bola de luz.

Si pulsa el cualquier color del botón perimetral, la bola se tornará en el color elegido.

Manteniendo pulsado el botón (0) durante 5s la bola irá cambiando gradualmente de color, pasando por toda la gama cromática.

Para apagarla mantenga pulsado el botón (0) durante 5s, levante el dedo y a continuación pulse brevemente el botón (0). La bola de color se apagará.



LIGHTING



READING LIGHT: Center button (ON / OFF)



Has 8 brightness levels.

When the main light source is off, press once to turn on the flexo (minimum level of light).

Press again to reach the intermediate level of intensity.

A third pulse will get the maximum light level.

With the fourth press the flexo will turn off.



AMBIENT LIGHT: Edge button (0)



Touch the icon (0) to turn on the ambient light ball. Slide your finger gently in either direction (clockwise or counterclockwise) to change the color of the light ball.

If you press any color of the perimeter button, the ball will become the chosen color.

Holding down the button (0) for 5s the ball will gradually change color, going through the entire chromatic range.

To turn off press and hold the (0) button for 5s, lift your finger, and then briefly press the (0) button. The colored ball will go

out.
10



CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE ENVIRONMENTAL PROTECTION

Cuando tire el embalaje, separe previamente los elementos de papel, los de plásticos u otros materiales, y tírelos en los contenedores adecuados separados según tipo de basura. El presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, debe ser entregado en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.

When the package is pulled, previously separate elements of paper, plastics or other materials, and throw them into separate appropriate containers by type of waste.

The product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment.



www.artesimalar.com

